


CUP/BT

Pilli Sulama Kontrol Ünitesi Hızlı Kurulum Kılavuzu

Poelsan CUP mobil uygulaması ile yönetilen, pilli sulama kontrol ünitesi.

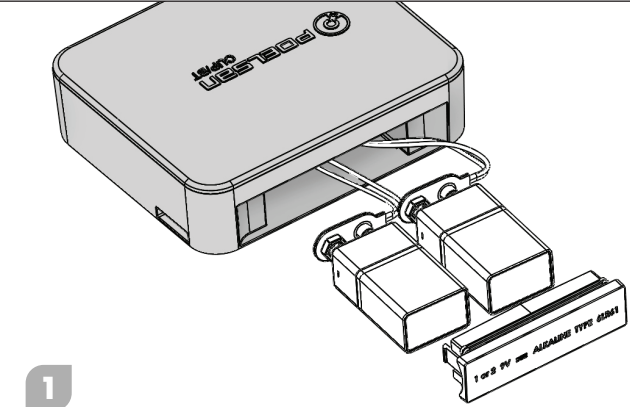

1

Pil Bağlantısı

- + Pil yuvasının kapağını ok yönünde çekin ve pil yuvasını açın.
- + Pil konnektörlerine bir veya iki adet 9 volt'luk alkalin pil takın. Pil yerleşimleri için konnektör kablolarının çıkış yönünün tersini referans alıp, yatay ve dik bir şekilde görseldeki gibi yerleştirin.
- + Kapağı yerine takarak pil yuvasını kapatın.

9V pili yılda bir kez değiştirin. Kablo bağlantılarını kontrol edin.



Pilin bitmesi veya çıkarılması halinde kalıcı program hafızası özelliği ile program bilgileriniz korunur.


3

Sensör Bağlantıları

- + Poelsan CUP/BT S1 veya S2 çıkışındaki sarı kablo çiftlerinden birini sensörünüzdeki bir kablo ucuna, diğerini kalan diğer kablo ucuna bağlayın.
- + Sensörünüzü aktif olarak kullanmak için, mobil uygulama üzerindeki ek özellikler sayfasından sensörü aktif hale getirin.
- + Tüm kablo bağlantılarının su geçirilmeyeceğinden emin olun.



Poelsan CUP/BT S1 ve S2 çıkışları üç farklı sensörü de destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. (Rüzgar, Yağmur, Don)

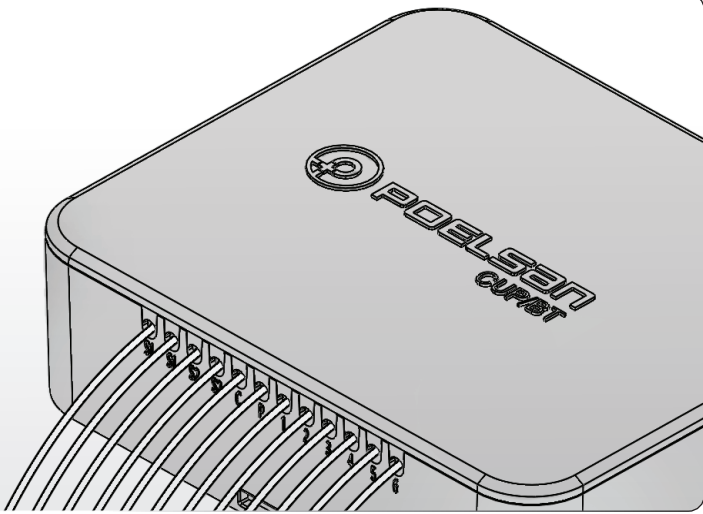

Kurulumu Başlarken

- + Eski kontrol ünitenizle değişim yapıyorsanız, mevcut kablo bağlantılarınızı not alın veya fotoğrafını çekin. Bu sayede kablolarınızı aynı sıra ile bağlayabilirsiniz.
- + Poelsan CUP Mobil Uygulamasını indirmek için, kılavuzdaki **"Mobil Uygulama"** kısmından ilgili QR'ı okutun.
- + Mobil uygulamayı kullanabilmek için, telefonunuzun Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Mobil Uygulama

Akıllı telefon veya tabletinize, App Store ya da Play Store'dan ücretsiz olarak Poelsan CUP mobil uygulamasını indirin.

Akıllı telefon ya da tabletinizde POELSAN CUP uygulamasına giriş yapın. Giriş ekranından **"Üye Ol"** seçeneği ile üyeliğinizi gerçekleştirin. Dilerseniz **"Üye Olmadan Devam Et"** seçeneği ile maksimum özelliğe sahip olmayan bir kontrol işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

"Cihaz Ekle" butonuna dokunun. Yakındaki kontrol ünitelerini tarayın. Tarama sonucu listelenen cihazlardan kutu etiketinde yer alan SN ile eşleşen kontrol ünitesinin üzerine tıklayın ve kontrol ünitesini ekleyin.

Cihaz Sıfırlama işlemini gerçekleştirebilmek için mobil uygulamadaki cihaz ayarları sayfasındaki **"Cihazı Sıfırla"** butonuna dokunun.



Poelsan CUP/BT kontrol ünitesinin tüm özelliklerinden yararlanmak için, bir Poelsan CUP hesabının oluşturulması tavsiye edilmektedir.



Poelsan CUP mobil uygulamasını ücretsiz indirin!

Bluetooth



Sorun Giderme Adımları



Kontrol ünitesi tarama listesinde görünmüyor veya bağlantı kopuyor.

- + Mobil uygulamanızın mağaza sürümünün güncel olduğundan emin olun .
- + Bluetooth'u kapatın bir süre (5-10 saniye) bekledikten sonra tekrar açın. Bluetooth'un açıldığından emin olduktan sonra Poelsan CUP uygulamasına giriş yapın.
- + Poelsan CUP mobil uygulaması erişim izinlerinden konum bilgisine izin verdiğinizden emin olun.
- + Bluetooth çekim mesafesi (15 m'ye kadar) içinde olduğunuzdan emin olun.
- + Mobil uygulama içindeki kontrol ünitesi ekle kısmından kontrol ünitesini tarayın ve cihazı listenize ekleyin.
- + Sorun devam ediyorsa pilleri kontrol edin.



Kontrol Ünitesi görünüyor fakat bağlanamıyor veya bağlı kalamıyor.

Nedenler	Zayıf pil
	Uyumsuz telefon ve mobil uygulama

- + Kontrol ünitesi pillerini çıkarıp takın veya pilleri değiştirin.
- + Telefonunuzu yeniden başlatın.
- + Poelsan CUP uygulamasını kaldırıp tekrar yükleyin.
- + Telefonunuzun ağ ayarlarını sıfırlayın.



Mobil Uygulama sistemin çalıştığını gösteriyor ancak sulama yapılmıyor.

Nedenler	Sulama sistemi yeterli su basıncına sahip değil
	Solenoidlerde arıza veya uyumsuzluk
	Mobil uygulama ile yanlış cihaza bağlantı

- + Ana sistem su kaynağını açın.
- + Solenoidleri çalışmasını ve uyumluluklarını kontrol edin (DC solenoid kullanılmalıdır) gerekirse değiştirin.
- + Kontrol ünitesini yeniden bağlayın.



Otomatik sulama başlangıç zamanında başlamıyor.

Nedenler	Kontrol ünitesi kapalı
	Sulama günleri yanlış girilmiş
	Sensörlerden dolayı sulama gecikmesi yaşanıyor

- + Kontrol ünitenizin sulama programlarını ve sulama günlerini doğrulayın.
- + Sensörleri pasif hale getirin.


Çoğu sulama vanası 5 ile 10 saniye içinde açılacak/kapanacak şekilde tasarlanmıştır.



Rüzgar, Yağmur, Don sensörleri sulamayı askıya almıyor.

Nedenler	Kullanılan sensör arızalı
	Kullanılan sensör pasif
	Sensör bağlantıları yanlış
	Zarar görmüş kablolama

- + Sensörlerin çalışır durumda olduğunu ve kablo bağlantılarının doğruluğunu kontrol edin.
- + Mobil uygulama üzerinden sensörleri aktif hale getirin.

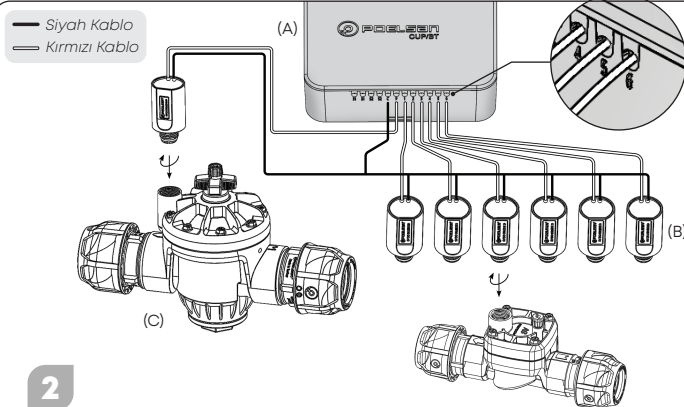


2

Solenoid Bağlantıları

- + Kontrol ünitesinden (A) çıkan tek ortak siyah kablo ucuna her bir solenoiddeki (B) siyah kablo uçlarını bağlayın.
- + Kontrol ünitesinden (A) çıkan ilgili istasyonun kırmızı kablo ucuna her bir solenoiddeki tek kırmızı kablo ucunu bağlayın. İstasyon numaraları kontrol ünitesinin kırmızı kabloları altında tanımlanmıştır.
- + Tüm kablo bağlantılarının su geçirilmeyeceğinden emin olun. Kontrol ünitesinde bulunan turuncu kablo Ana Vana /Pompa (C) içindir. Ana Vana /Pompa (C) solenoid vanaları tek bir merkezden kontrol etmek, açıp kapatmak için kullanılır. Kullanımı isteğe bağlıdır.



Kontrol ünitesi ve solenoid arasındaki maksimum kablo uzunluğu: 16 AWG (1,5 mm2) kablo boyutu ile 100 fit (30 m).

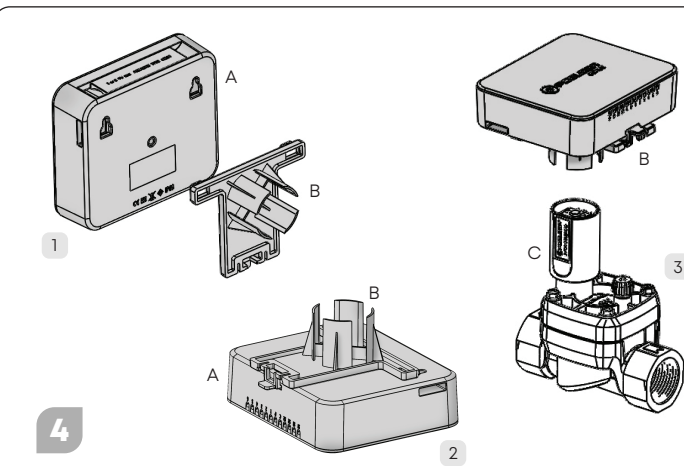

4

Montaj

- + Kutudan çıkan montaj aparatını (B) cihazın (A) altına hizalayın. 1
- + Aparatı (B) yerine oturacak şekilde cihaza (A) sıkıca takın. 2
- + Montaj aparatını (B), solenoid valf (C) üzerine hizalayarak bastırın. 3
- + Aparatın valfe tam oturduğundan ve sabit olduğundan emin olun. Kablo bağlantılarını kontrol edin.



CUP/BT IP68 Standardına uygundur. Suya ve toza dayanıklıdır.



Manuel sulama tüm bölgeler olarak ayarlanmasına rağmen tüm bölgelerde sulama sağlanmıyor.

Manuel sulamanın çalışma süresi programlanmamış veya sulama başlamayan bölgelerdeki solenoidlerde arıza/bağlantı problemleri olabilir.

- + İstenen bölgeler için çalışma süresini programladığınızdan ve cihaza gönderdiğinizden emin olun.
- + Sulama olmayan bölgelerdeki solenoidlerin arıza ve bağlantı durumlarını kontrol edin.



Kontrol Ünitesi sulama bölgeleri için ayarlanılan çalışma sürelerinde sulama yapmıyor.

Örneğin, istasyon başına 10 dakika ayarladığınız halde sadece 5 dakika sulama yapıldığını fark ediyorsanız bu durum mevsimsel ayarlarla ilgili olabilir.

- + Kontrol ünitesindeki mevsimsel ayarları kontrol edin. Eğer çalışma süresi 10 dakika ise ve mevsimsel ayar -%50 olarak ayarlanmışsa, istasyon başına sadece 5 dakika sulama yapılacaktır.



Kontrol Ünitesi kapalı konuma getirilmesine rağmen hala sulama yapıyor.

Eğer kontrol üniteniz kapalı konumdaysa ve hala sulama yapıyorsa, bir veya daha fazla vanada bir sorun olabilir.

- + İlgili vanayı temizleyin veya değiştirin. Sorun hala devam ediyorsa Poelsan satıcısına ulaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler

İstasyon Sayısı	1,2,4 ve 6 İstasyonlu Model
Güç Kaynağı	Bir veya İki 9V Alkalin Pili*
Sensör Girişleri	2 (Rüzgar, Yağmur, Don)
Onaylar	IP68, CE, RoHS
Garanti Süresi	2 Yıl
Bağlantı	5.2 (BLE)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila 60°C
Boyutlar (mm)	115 x 99 x 32,5

*9V DC-Latching solenoidleri çalıştırır.

Uyarı: Poelsan tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kontrol ünitesi ile iletişimde zararlı parazit oluşmasına neden olabilir.

Garanti Şartları

CUP/BT, satın alma fatura belge tarihinden itibaren **2 (iki) yıl** garanti kapsamındadır. Herhangi bir problem yaşanması halinde cihazı satın aldığınız Poelsan satıcısına ulaşabilirsiniz. Garanti hizmetlerinden faydalanmak için fatura belgesi ibraz edilmelidir.

Yanlış montaj, fiziksel hasarlar, uygun olmayan pil kullanımı vb. durumlar sebebiyle oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamına dahil değildir.

Üretici Bilgileri

Poelsan Plastik San. ve Tic.A.Ş.
Şabanoğlu OSB Mahallesi, Ulubatlı Caddesi No:6
Tekkeköy, Samsun / TÜRKİYE
+90 362 266 75 24