

CUP/BT

Pilli Sulama Kontrol Ünitesi

Kurulum Rehberi

Bluetooth

Poelsan CUP mobil uygulaması ile yönetilen, pilli sulama kontrol ünitesi.



Pil Bağlantısı

CUP/BT güç kaynağı 1 veya 2 adet 9V alkalin pil ile sağlanır. Düşük enerji tüketimiyle sezon boyunca uzun süreli kullanım imkânı sunar.

Pil yuvasının kapağını ok yönünde çekin ve pil yuvasını açın.


Pil konnektörlerine bir veya iki adet 9 volt'luk alkalin pil takın. Pil yerleşimleri için konnektör kablolarının çıkış yönünün tersini referans alıp, yatay ve dik bir şekilde görseldeki gibi yerleştirin.

Kapağı yerine takarak pil yuvasını kapatın.



Pilin bitmesi veya çıkarılması halinde kalıcı program hafızası özelliği ile program bilgileriniz korunur.

9V DC-Latching solenoidleri çalıştırır.
9V pili yılda bir kez değiştirin.

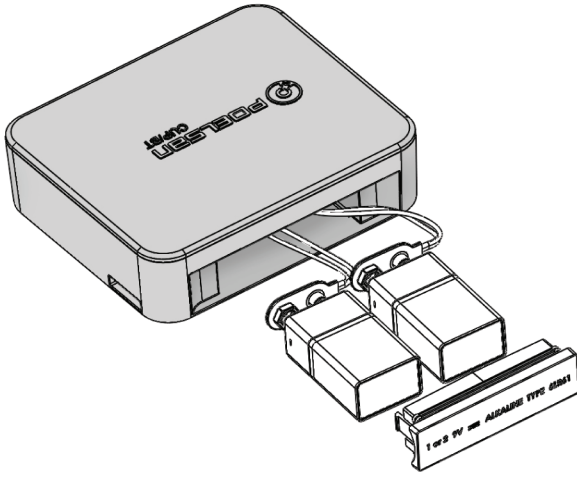

Solenoid Bağlantıları


Solenoid vana, sulama sistemine bağlı kontrol ünitesinden aldığı sinyallerle suyun belirlenen zamanlarda akışını başlatır veya durdurur.

Kontrol Ünitesinden (A) çıkan tek ortak siyah kablo ucuna her bir solenoiddeki (B) siyah kablo uçlarını bağlayın.


Kontrol Ünitesinden (A) çıkan ilgili istasyonun kırmızı kablo ucuna her bir solenoiddeki tek kırmızı kablo ucunu bağlayın. İstasyon numaraları kontrol ünitesinin kırmızı kabloları altında tanımlanmıştır.

Tüm kablo bağlantılarının su geçirmeyeceğinden emin olun.

Kontrol Ünitesinde bulunan turuncu kablo Ana Vana /Pompa (C) içindir. Ana Vana /Pompa (C) solenoid vanaları tek bir merkezden kontrol etmek, açıp kapatmak için kullanılır. Kullanımı isteğe bağlıdır.

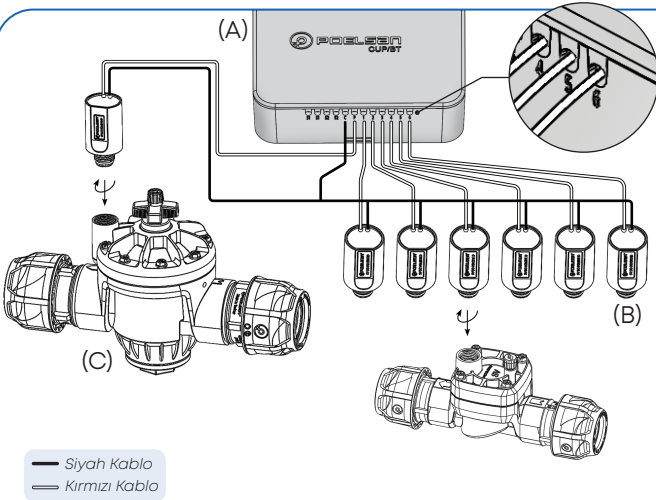

Kontrol Ünitesi ve solenoid arasındaki maksimum kablo uzunluğu: 16 AWG (1,5 mm²) kablo boyutu ile 100 fit (30 m).

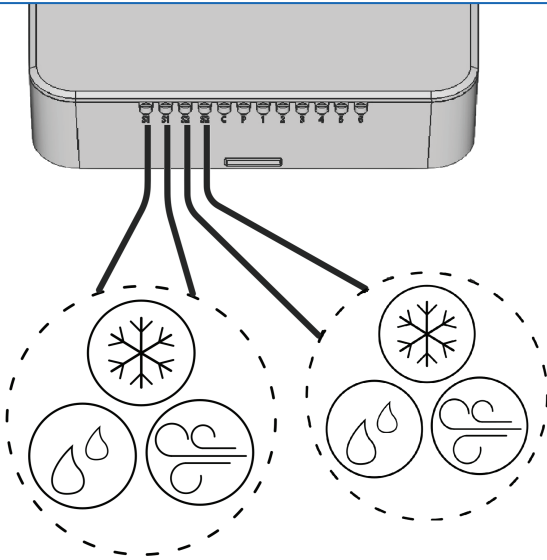

Sensör Bağlantıları

Sensörler, sulama sisteminin çevresel koşulları algılamak için kullandığı harici cihazlardır. Kontrol Ünitesi ile sulama sistemine bağlı sensörlerin aktif pasifliği yönetilir.

Poelsan CUP/BT S1 veya S2 çıkışındaki sarı kablo çiftlerinden birini sensörünüzdeki bir kablo ucuna, diğerini kalan diğer kablo ucuna bağlayın.

Sensörünüzü aktif olarak kullanmak için, mobil uygulama üzerindeki ek özellikler sayfasından sensörü aktif hale getirin.

Tüm kablo bağlantılarının su geçirilmeyeceğinden emin olun.




Poelsan CUP/BT S1 ve S2 çıkışları üç farklı sensörü de destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
(Rüzgar, Yağmur, Don)

Yağmur Sensörü: Yağmur yağdığında sulamayı otomatik olarak durdurur.

Yağmur Gecikmesi: Yağmur yağdığında sulamanın kapatılmasından itibaren 7 güne kadar tüm programlar kapatılabilir.

Don Sensörü: Don koşullarında (+3 derecenin altında) sulamayı engeller, böylece sistemin zarar görmesi önlenir.

Rüzgar Sensörü: Rüzgarın şiddetli olduğu durumlarda suyun savrulmasını önlemek için sulamayı durdurabilir.

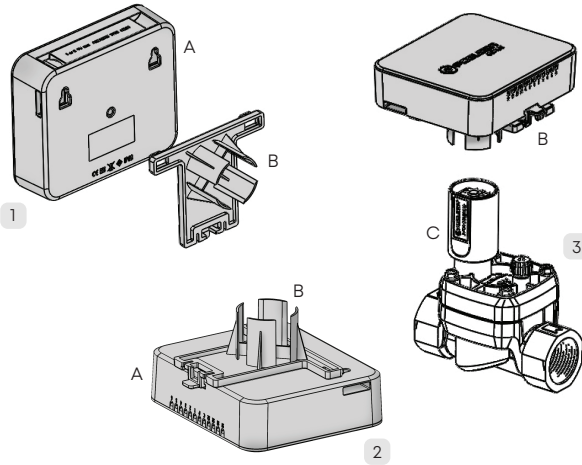

Montaj

Kutudan çıkan montaj aparatını (B) cihazın (A) altına hizalayın. **1**

Aparatı (B) yerine oturacak şekilde cihaza (A) sıkıca takın. **2**

Montaj aparatını (B), solenoid valf (C) üzerine hizalayarak bastırın. **3**

Aparatın valfe tam oturduğundan ve sabit olduğundan emin olun. Kablo bağlantılarını kontrol edin.



CUP/BT IP68 Standardına uygundur.
Suya ve toza dayanıklıdır.

Mobil Uygulama

CUP/BT Pili Sulama Kontrol Ünitesi, Poelsan Cup Mobil Uygulaması üzerinden Bluetooth ile 15m ye kadar sınırsız sayıda cihaza bağlanarak uzaktan yönetilir.

Akıllı telefon ya da tabletinizde POELSAN CUP uygulamasına giriş yapın. Giriş ekranından "Üye Ol" seçeneği ile üyeliğinizi gerçekleştirin. Dilerseniz "Üye Olmadan Devam Et" seçeneği ile maksimum özelliğe sahip olmayan bir kontrol işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

"Cihaz Ekle" butonuna dokununuz. Yakındaki kontrol ünitelerini tarayınız. Tarama sonucu listelenen cihazlardan kutu etiketinde yer alan SN ile eşleşen kontrol ünitesinin üzerine tıklayınız ve kontrol ünitesini ekleyiniz.

Cihaz Sıfırlama işlemini gerçekleştirebilmek için mobil uygulamadaki cihaz ayarları sayfasındaki "Cihazı Sıfırla" butonuna dokununuz.



Akıllı Sulama deneyimi için **Ücretsiz indir**
ve kolaylığı keşfet!

Bluetooth

