

CUP/BT


Unité de Contrôle de la Batterie GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Programmeur d'arrosage à piles, piloté depuis l'application mobile Poelsan CUP.



POELSANARÇ

Pour obtenir des conseils d'installation, d'autres options de langue et bien plus encore,

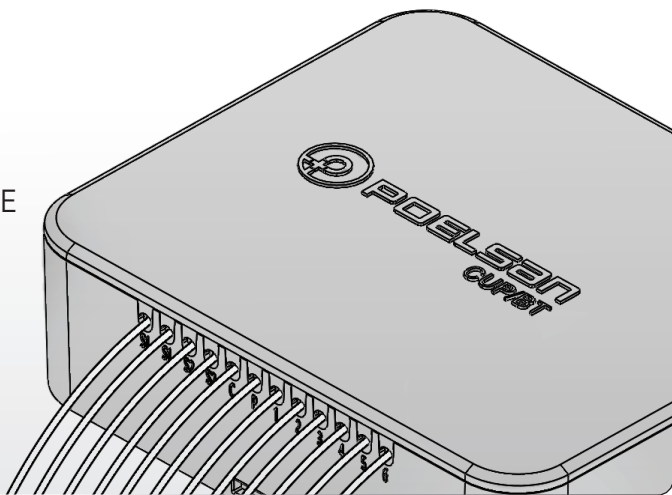

Avant de Commencer

- + Si vous remplacez un ancien programmeur, notez ou photographiez les raccordements existants afin de pouvoir reconnecter les fils dans le même ordre.
- + Pour télécharger l'application mobile Poelsan CUP, scannez le QR code figurant dans la section « Application mobile » de ce guide.
- + Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé avant d'utiliser l'application mobile.

Application Mobile

Téléchargez gratuitement l'application mobile Poelsan CUP sur l'App Store ou Google Play

Mobile Poelsan CUP sur l'App Store ou Google Play, puis connectez-vous. Créez un compte avec « S'inscrire » ou sélectionnez « Continuer sans créer de compte ».

Appuyez sur « Ajouter un appareil », recherchez les programmeurs à proximité et sélectionnez celui dont le numéro de série correspond à l'étiquette de l'emballage.

Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur « Réinitialiser l'appareil » dans la page « Paramètres de l'appareil ».



Il est recommandé de créer un compte Poelsan CUP afin d'accéder à toutes les fonctionnalités.



Téléchargez gratuitement l'application mobile Poelsan CUP

Bluetooth®



1

Raccordement des Piles

- + Tirez le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche pour l'ouvrir.
- + Branchez une ou deux piles alcalines de 9 V sur les connecteurs. Pour le positionnement des piles, prenez comme référence le sens opposé à celui de sortie des câbles des connecteurs, puis placez-les à l'horizontale et à la verticale, comme indiqué sur l'illustration.
- + Placez les piles comme indiqué, puis remettez le couvercle en place.

Remplacez la pile de 9 V au début de chaque saison et vérifiez les raccordements des câbles.



Si la pile est déchargée ou retirée, les données de programmation sont conservées dans la mémoire permanente.

2

Raccordement des Solénoïdes

- + Raccordez le fil noir commun du programmeur (A) au fil noir de chaque solénoïde (B)
- + Raccordez le fil rouge de la station concernée au fil rouge de chaque solénoïde. Les numéros des stations sont indiqués sous les fils rouges du programmeur.
- + Assurez-vous que tous les raccordements des câbles sont étanches. Le fil orange est destiné à la vanne maîtresse/pompe (C). Il permet de commander les électrovannes depuis un point central ; son utilisation est facultative.



Longueur maximale du câble entre le programmeur et le solénoïde : 30 m (100 ft) avec un câble de 16 AWG (1,5 mm²)

3

Raccordement des Capteurs

- + Raccordez la paire de fils jaunes de la sortie S1 ou S2 aux deux fils du capteur.
- + Activez le capteur depuis la page des fonctions supplémentaires de l'application mobile.
- + Assurez-vous que tous les raccordements des câbles sont étanches.



Poelsan CUP/BT Les sorties S1 et S2 prennent en charge les capteurs de vent, de pluie et de gel.

4

- + Aligned le support de montage (B) avec la partie inférieure de l'appareil (A).
- + Insérez fermement le support dans l'appareil jusqu'à son enclenchement.
- + Aligned le support de montage avec la bobine (C) du solénoïde, puis appuyez pour le mettre en place.
- + Assurez-vous que le support est complètement engagé et bien fixé; vérifiez les raccordements des câbles.



Le CUP/BT est conforme à l'indice IP68 et résiste à l'eau et à la poussière. Les orifices arrière peuvent être utilisés pour un montage mural.

Dépannage



Le programmeur n'apparaît pas dans la liste des appareils détectés ou la connexion est interrompue.

- + Assurez-vous que l'application est à jour
- + Désactivez le Bluetooth, puis réactivez-le après 5 à 10 secondes. Puis connectez-vous.
- + Assurez-vous d'avoir autorisé l'accès à votre position dans les autorisations de l'application mobile Poelsan CUP.
- + Restez dans la portée Bluetooth de 15 m.
- + Relancez la recherche, ajoutez l'appareil à votre liste et
- + Si le problème persiste, vérifiez les piles



Le programmeur est visible, mais la connexion échoue ou ne reste pas établie.

Causes possibles	Piles faibles
	Téléphone ou application mobile incompatible

- + Remettez ou remplacez les piles
- + Redémarrez le téléphone
- + Réinstallez l'application
- + vérifiez qu'aucun autre utilisateur n'est connecté.



L'application indique que le système fonctionne, mais aucun arrosage n'a lieu.

Causes possibles	Pression d'eau insuffisante
	Solénoïde défectueux/incompatible
	Connexion au mauvais appareil.

- + Ouvrez l'alimentation en eau
- + ontrôlez les solénoïdes bistables 9 V CC et reconnectez-vous au programmeur.
- + Reconnectez-vous à l'unité de commande



L'arrosage automatique ne démarre pas à l'heure programmée.

Causes possibles	L'unité de commande est éteinte
	Les jours d'arrosage ont été mal saisis
	Des retards d'arrosage sont à déplorer en raison des capteurs

- + Vérifiez les programmes et les jours d'arrosage ; désactivez les capteurs.
- + Désactivez les capteurs.

La plupart des électrovannes d'arrosage s'ouvrent ou se ferment en 5 à 10 secondes.



Les capteurs de vent, de pluie et de gel ne suspendent pas l'arrosage

Causes possibles	Capteur défectueux
	Capteur désactivé
	Capteur raccordement incorrect
	Câblage endommagé.

- + Contrôlez les capteurs et le câblage
- + Activez-les dans l'application mobile



L'arrosage manuel est réglé pour toutes les zones, mais certaines zones ne sont pas arrosées.

Il peut y avoir des problèmes de dysfonctionnement ou de connexion au niveau des électrovannes dans les zones où la durée de fonctionnement de l'arrosage manuel n'a pas été programmée ou où l'arrosage n'a pas démarré.

- + Programmez la durée des zones souhaitées et transmettez-la à l'appareil
- + Contrôlez les défauts et les raccordements des solénoïdes.



Le programmeur n'arrose pas pendant les durées réglées.

Par exemple, si vous constatez que l'arrosage ne dure que 5 minutes alors que vous avez réglé 10 minutes par station, cela peut être lié aux réglages saisonniers.

- + Vérifiez l'ajustement saisonnier. Une durée de 10 minutes réglée à -50 % devient 5 minutes par station.



Le programmeur continue d'arroser alors qu'il est désactivé.

Si votre unité de commande est en position « Arrêt », une ou plusieurs électrovannes sont peut-être défectueuses.

- + Nettoyez ou remplacez l'électrovanne concernée ; si le problème persiste, contactez votre revendeur Poelsan.

Caractéristiques Techniques

Nombre de stations	1, 2, 4 ou 6
Alimentation	Une ou deux piles alcalines 9 V
Entrées de capteur	2 (Frost, Vent, Pluie.)
Conformité	IP68, CE, RoHS
Durée de la garantie	2 ans
Connexion	5.2 (BLE)
Température de fonctionnement	-10°C à 60 °C
Dimensions	115 x 99 x 32,5 mm

*Compatible avec les solénoïdes bistables 9 V CC.

Avertissement : toute modification non expressément approuvée par Poelsan peut provoquer des brouillages préjudiciables aux communications du programmeur.

Conditions de Garantie

Le CUP/BT est garanti 2 ans à compter de la date de la facture d'achat. La facture doit être présentée pour bénéficier de la garantie.

Les dommages dus à une installation incorrecte, à des dommages physiques ou à l'utilisation de piles inadaptées ne sont pas couverts.

Informations sur le Fabricant

Poelsan Plastik San. ve Tic.A.Ş.
Şabanoğlu OSB Mahallesi, Ulubatlı Caddesi No:6
Tekkeköy, Samsun / TÜRKİYE
+90 362 266 75 24